


Artikelnummer: F1877

## Rohbau-Set SaniMisch / SaniKerami UP mit Klebeflansch

Kompatible mit Armaturensystemen: HoSanit/Rotter/Kuhfuss


### Montageübersicht Rohbau-Set ab 04/2015

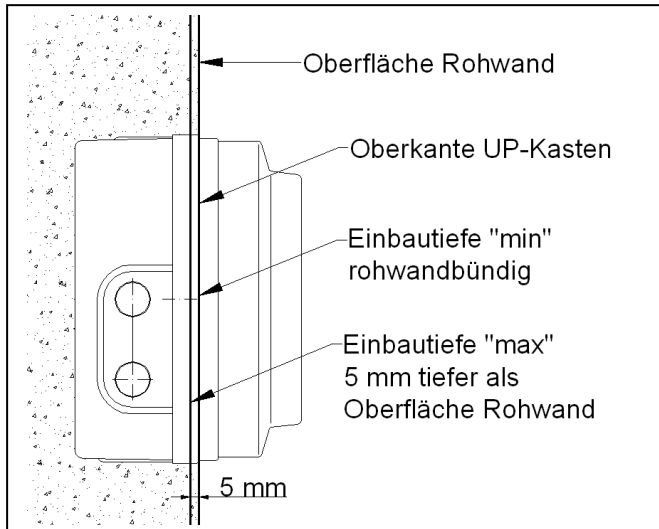


#### Achtung:

Der UP-Kasten muss mit der Oberfläche der Rohwand bündig oder max. 5 mm tiefer als die Oberfläche der Rohwand eingebaut sein.

**Hinweis:** Vor dem Spülen der Rohrleitungen unbedingt die Siebe aus den Kugelabsperrentilen entfernen!

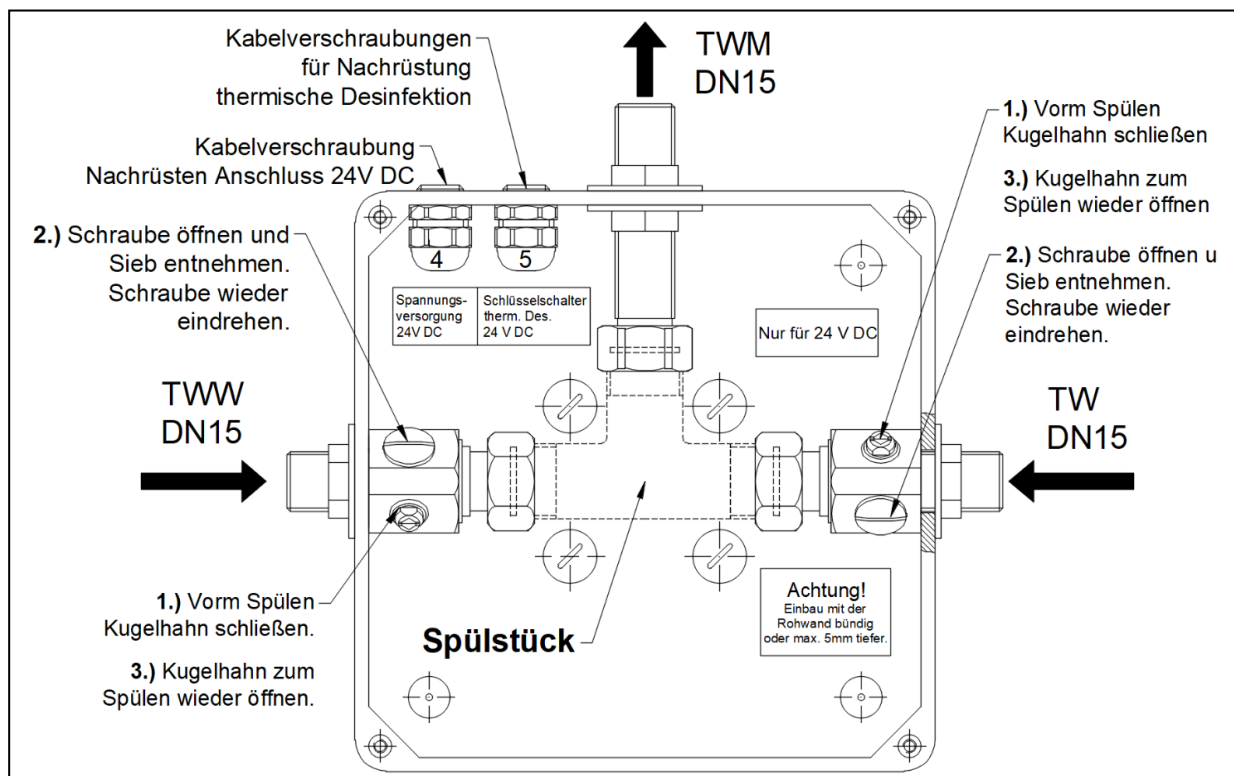

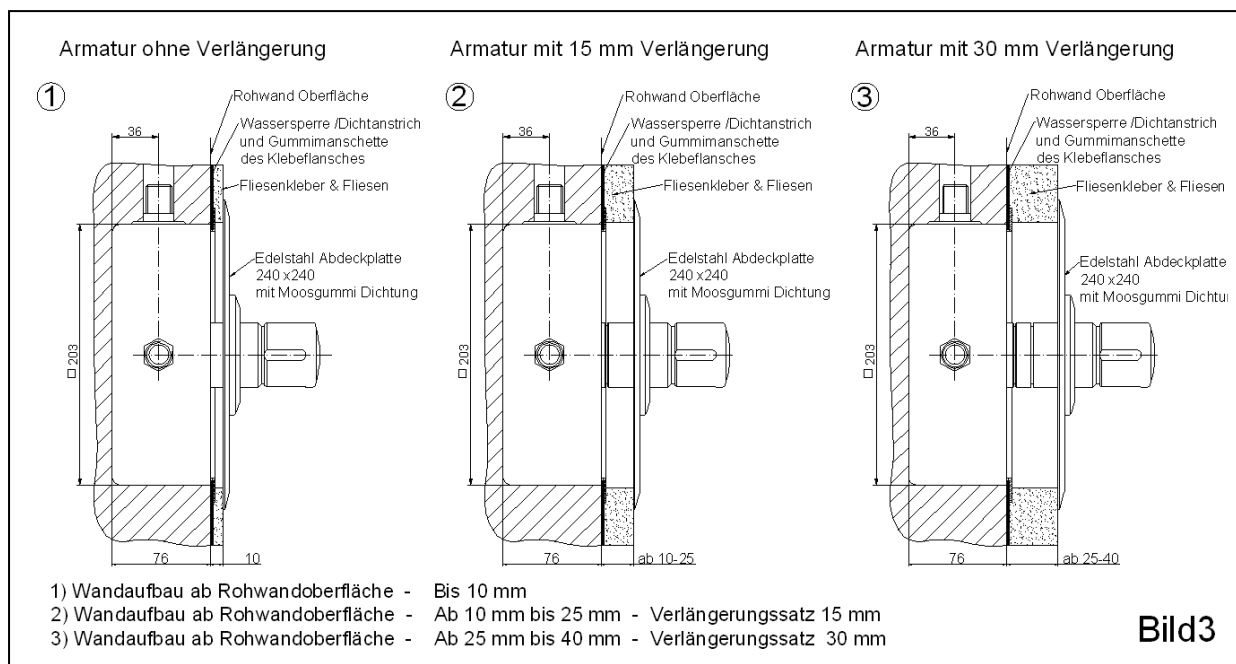

**Hinweis:** Die Stromversorgung und den Schlüsselschalter für die optionale thermische Desinfektion außerhalb des Nassbereichs in einem extra Raum platzieren und mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) absichern.

- 1.) Um die Nachrüstung mit Hygienespülung zu ermöglichen muss je Armatur eine Feuchtraum-Verteilerdose (a) installiert werden.
- 2.) Ein Leerrohr (c) ( $\varnothing$  min 35 mm) von der Feuchtraum-Verteilerdose zum Wandeinbaukasten verlegen.

- 3.) Ein flexibles 2-adriges Kabel (b) im Leerrohr verlegen und von Feuchtraum-Verteilerdose zu Feuchtraum-Verteilerdose schieben.



**Hinweis:** Wenn zusätzlich das Nachrüsten für thermische Desinfektion möglich sein soll muss ein 5-adriges Kabel (b) verlegt werden.

- 4.) Die Anschlusskabel (d) die Spannungsversorgung und die thermische Desinfektion durch das Leerrohr (c) schieben.

**Hinweis:** Der Stecker muss im Wandeinbaukasten gut zugänglich sein.

- 5.) Die Anschlusskabel (d) für die Spannungsversorgung und thermische Desinfektion in der Feuchtraum-Verteilerdose anschließen.

- 6.) Die Feuchtraum-Verteilerdose mit der Schutzkappe (e) verschließen.

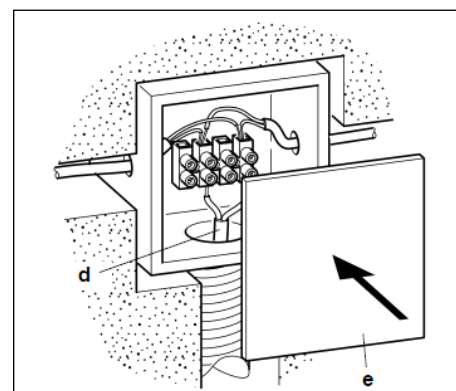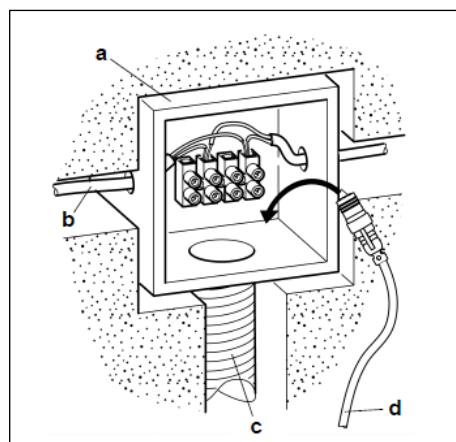

### Anschluss- Schema für Nachrüstung Hygienespülung und thermische Desinfektion



Trinkwasser warm

Trinkwasser kalt

Spannungsversorgung 24 V DC

Optionale therm. Desinfektion

**Zubehör optional:**  
F3287 Nachrüst-Kit für  
thermischen Desinfektion,  
Hygienespülung 24 V DC

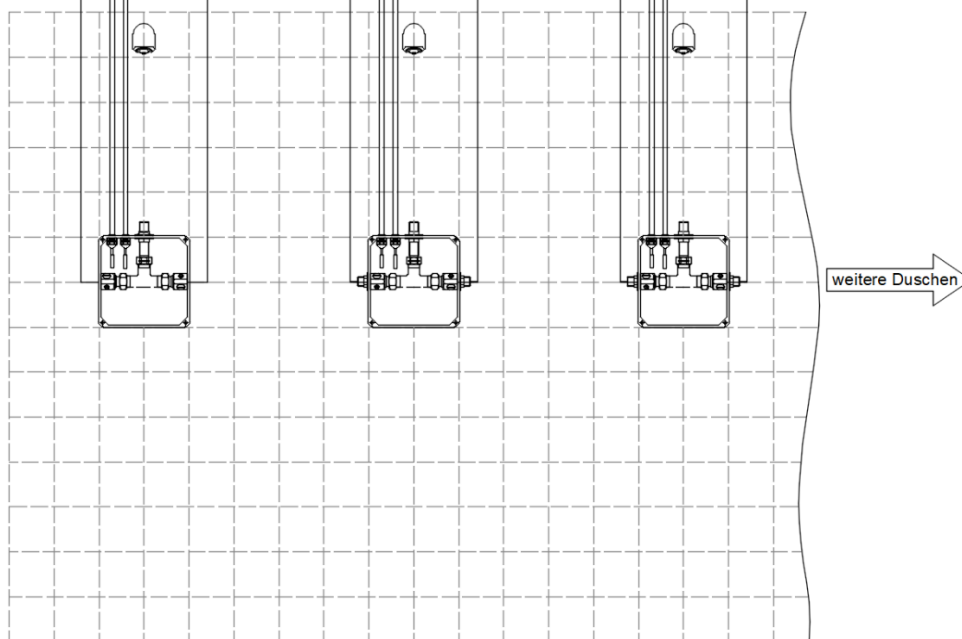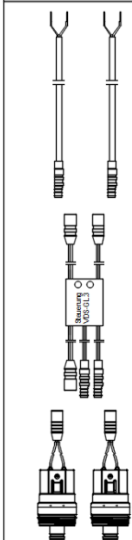

**Stand 01/2021**