



Standarmatur SaniMisch W

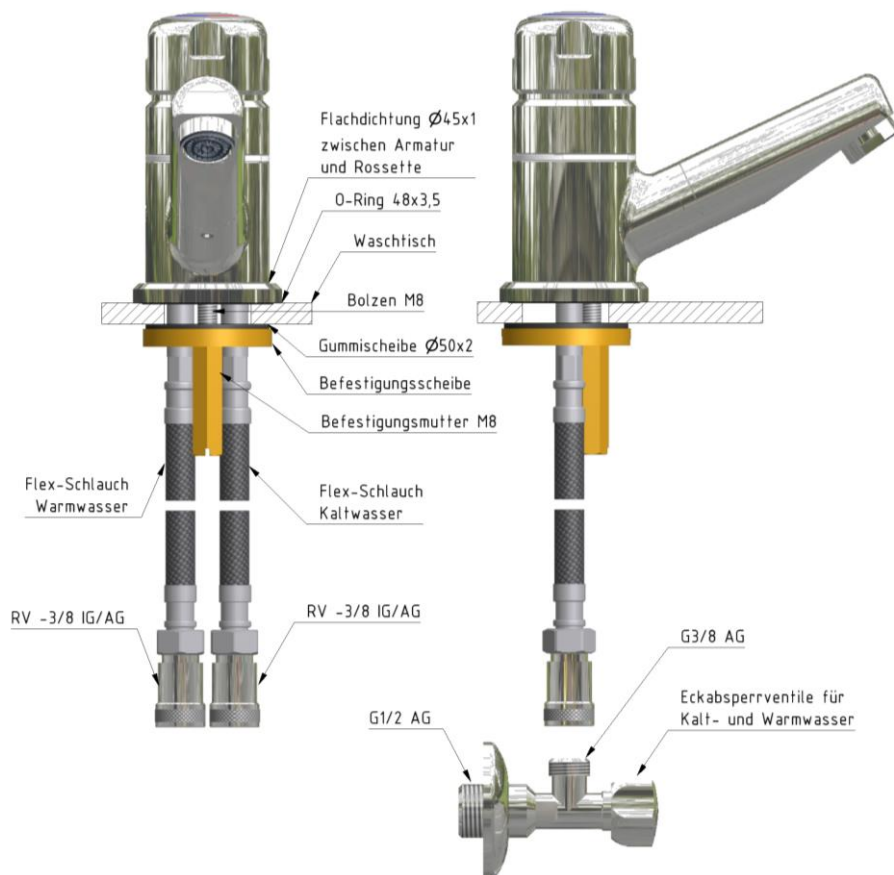

1. Flex-Schläuche mit RV für Kalt- und Warmwasser an Armatur montieren und mit Schlüssel SW11 anziehen, um die Dichtigkeit der O-Ringe zu garantieren.
2. Flachdichtung Ø45 von oben in Rosette einlegen. Rosette mit Bohrung Ø35 über dem Hahnloch des Waschtischs zentrieren.
3. Flex-Schläuche durch die Bohrung Ø35 von Rosette und Hahnbank führen.
4. Gummischeibe Ø50 von unten über die Flex-Schläuche schieben.
5. Befestigungsscheibe über die Flex-Schläuche schieben und Gewindebolzen M8 durch Bohrung Ø 8,5 stecken.
6. Auslauf der Armatur ausrichten und mit der Befestigungsmutter M8 von unten gegenspannen.
7. Mitgelieferte Eckabsperrentile an vorhandene Wasserversorgung anschließen und mit Flex-Schläuchen Kalt- und Warmwasser verbinden.

Standarmatur SaniMisch W

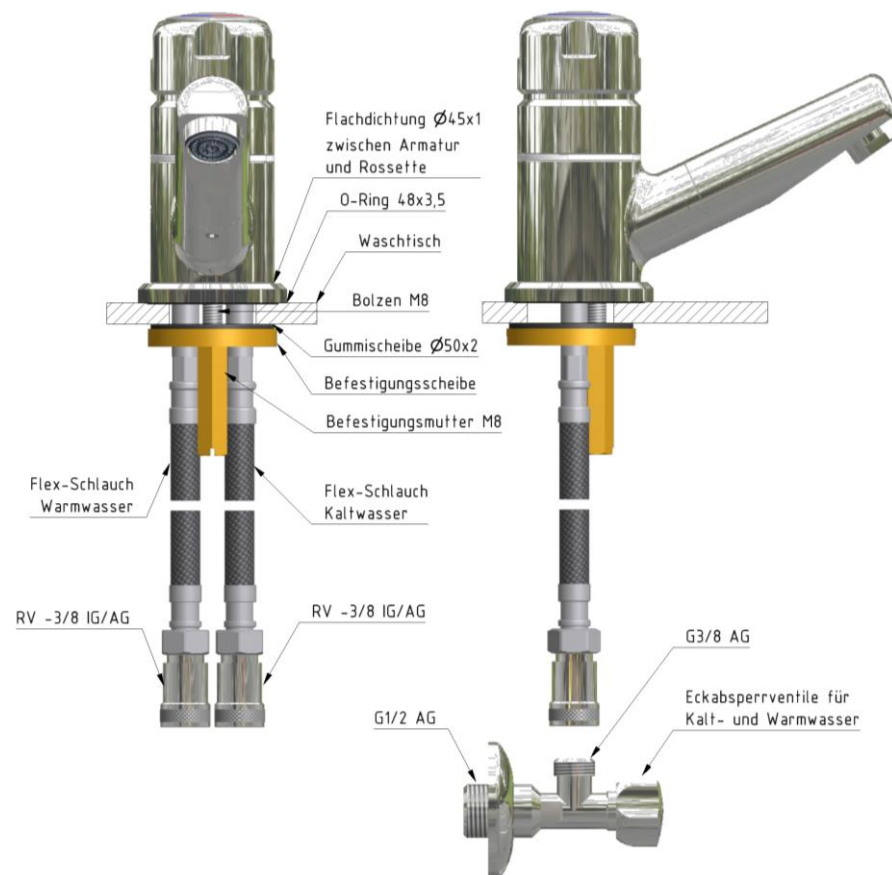

1. Flex-Schläuche mit RV für Kalt- und Warmwasser an Armatur montieren und mit Schlüssel SW11 anziehen, um die Dichtigkeit der O-Ringe zu garantieren.
2. Flachdichtung Ø45 von oben in Rosette einlegen. Rosette mit Bohrung Ø35 über dem Hahnloch des Waschtischs zentrieren.
3. Flex-Schläuche durch die Bohrung Ø35 von Rosette und Hahnbank führen.
4. Gummischeibe Ø50 von unten über die Flex-Schläuche schieben.
5. Befestigungsscheibe über die Flex-Schläuche schieben und Gewindebolzen M8 durch Bohrung Ø 8,5 stecken.
6. Auslauf der Armatur ausrichten und mit der Befestigungsmutter M8 von unten gegenspannen.
7. Mitgelieferte Eckabsperrentile an vorhandene Wasserversorgung anschließen und mit Flex-Schläuchen Kalt- und Warmwasser verbinden.