


Montageübersicht Rohbau-Set

F1706 Rohbau-Set SaniVent UP / D- UP

passend für Brausebatterie UP, SaniVent UP / SaniVent D UP

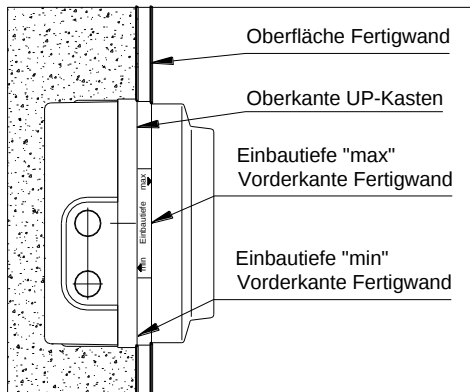

Hinweis:


Bei zu tief montierten Rohbaukästen sind Verlängerungs-Sets für Armaturen lieferbar!

Hinweis: Vor dem Spülen der Rohrleitungen:

- 1.) Kugelhahn mittels Schraube (B) schließen.
- 2.) Schraube (C) öffnen und Sieb entnehmen, dann Schraube (C) wieder einschrauben.
- 3.) Zum Spülen Kugelhahn mittels Schraube (B) wieder öffnen.

Hinweis: Nach dem Spülen der Rohrleitungen nach DIN 1988:

- 1.) Kugelhahn mittels Schraube (B) schließen.
- 2.) Schraube (C) öffnen und das beim Spülen entfernte Sieb wieder einbauen.
- 3.) Schraube (C) wieder einschrauben.

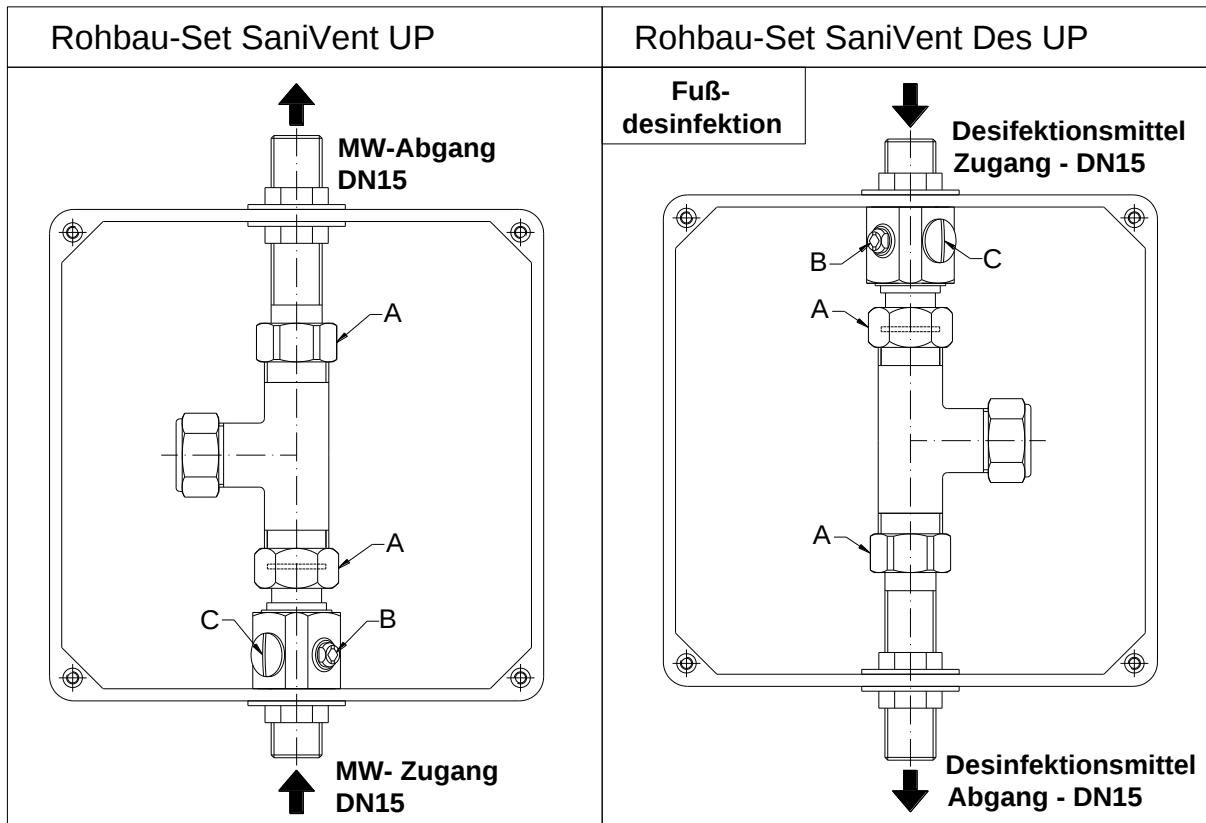

Montageanleitung Einschubrahmen

Nach dem Fliesen und Verfugen den mitgelieferten Einschubrahmen mit einer Schere im Rohrleitungsbereich den baulichen Anforderungen entsprechend zurechtschneiden.

Der äußere Rand des Rahmens muss auf 15 mm Breite zugeschnitten werden, so dass er später vollständig von der Abdeckplatte abgedeckt wird. (Abb. 1)

Einschubrahmen, wie auf der Abb. 2 ersichtlich, mit Kleber versehen und vorsichtig, so dass der Kleber am Kasten nicht abgestreift wird, einfügen. Den Einschubrahmen andrücken und dafür sorgen, dass dieser sich nicht vom UP-Kasten ablösen kann. Gegebenenfalls mit Styropor oder Pappstreifen am Spülstück oder den Rohren abstützen.

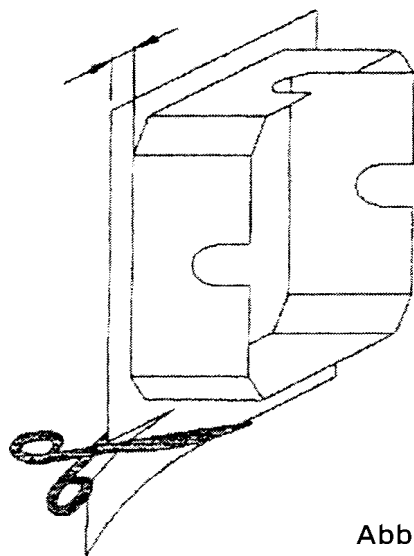


Abb. 1

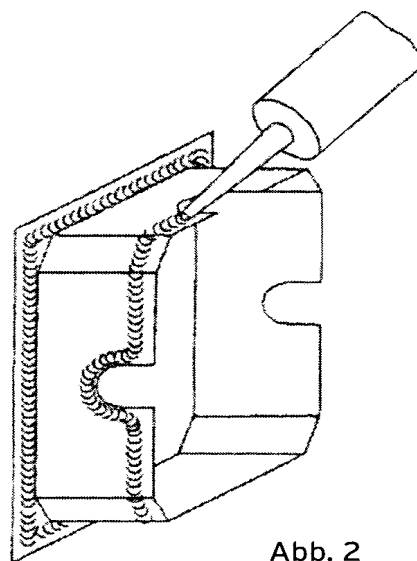


Abb. 2

Hinweis:

Bei Abdichtungen gegen nicht drückendes Wasser ist gemäß DIN 18165, Teil 9, der Einsatz des V2392 Klebeflansches erforderlich.

Stand 04/2016