SaniSystem
WIR BRINGEN WASSER IN FORM

Montageanleitung

F1825 SaniMisch / **F1826** Kerami AP mit Abgangsbogen 120 x 100 ohne Absperrung

Achtung! Bei der Montage darauf achten, dass die ¾' Gewinde der S-Anschlüsse **waagerecht** stehen, da sonst der Abgang der Armatur schief steht.
Achtung! Bei Vorwandmontagen ist darauf zu achten, dass die Verrohrung so ausgerichtet, fixiert wird das die Montageparameter, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben eingehalten werden können (die Rohre dürfen sich nicht gegeneinander verdrehen oder sich in die Wand einschieben oder aus der Wand herausziehen lassen).

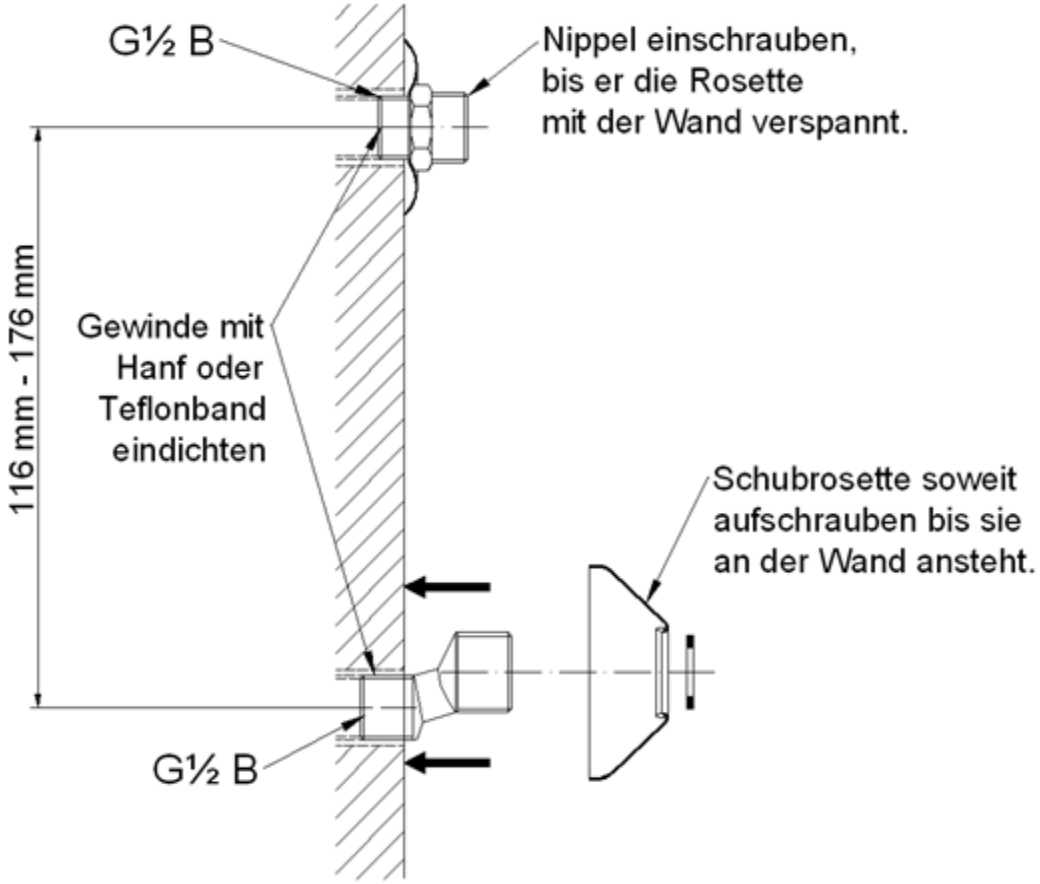

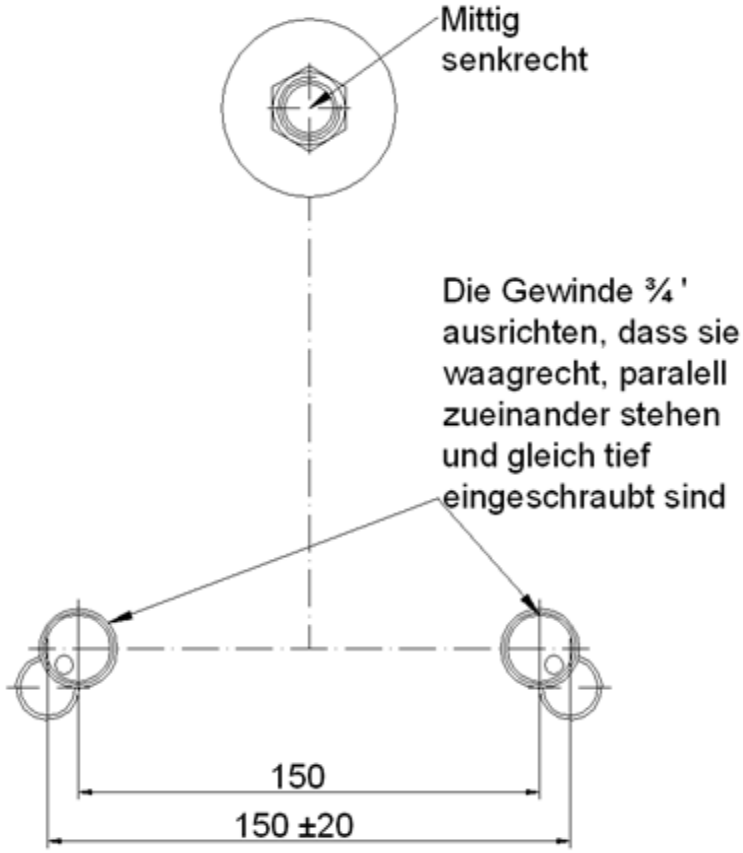

Jänchen-SaniSystem GmbH
Robert-Kirchhoff-Straße 2 | 64579 Gernsheim | T +49 6258 90 571 0 | F +49 6258 90 571 19 | info@jaenchen-sanisystem.de | www.sanisystem.de

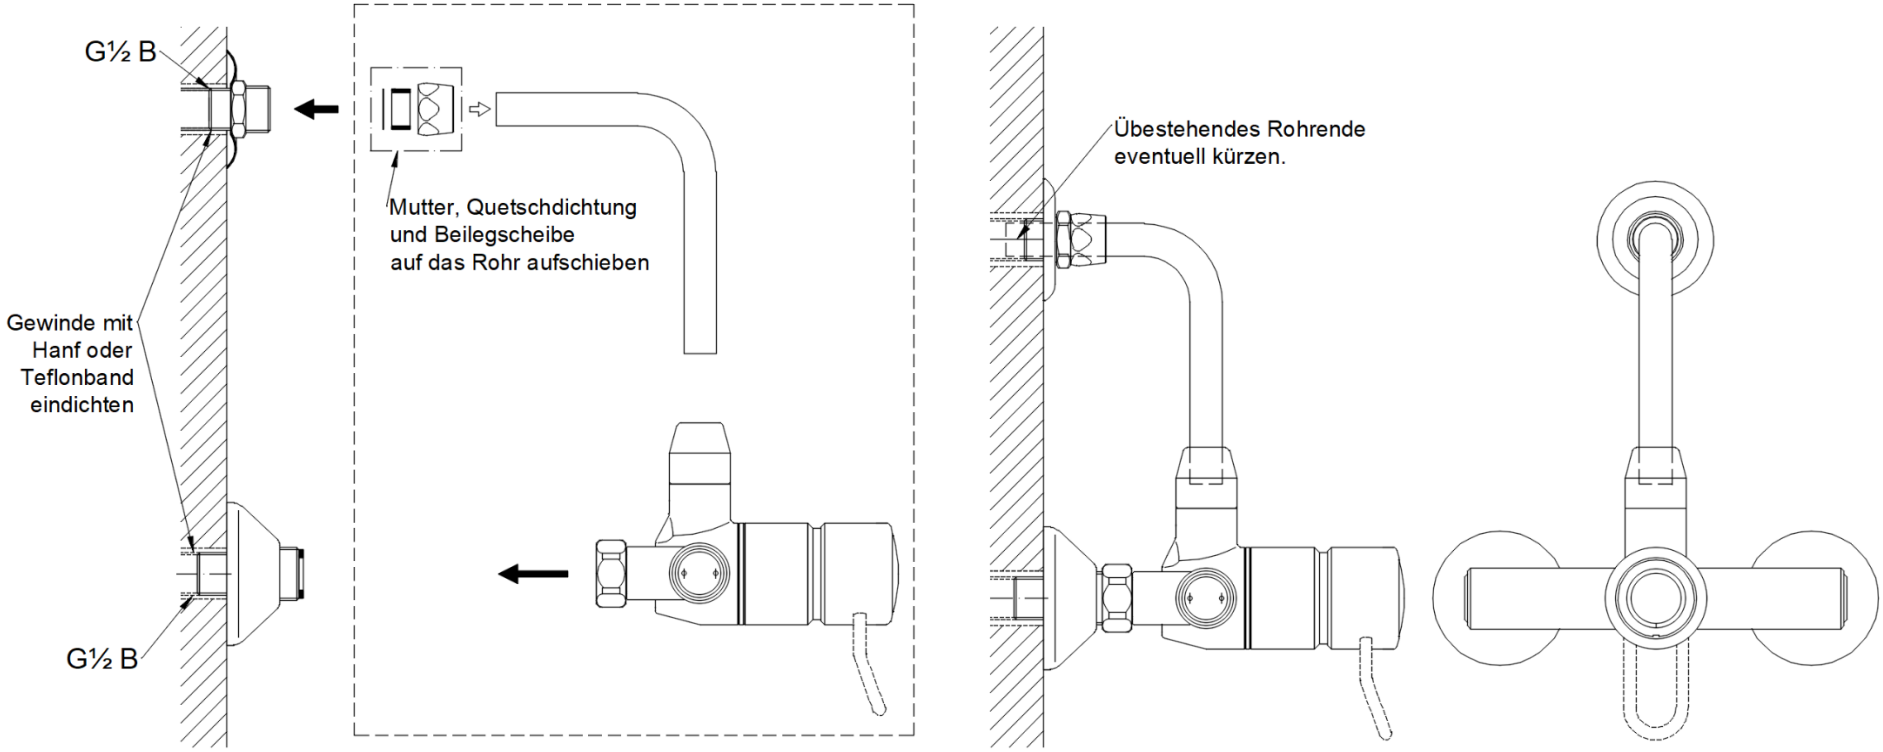

Beim Kürzen des Abgangsbogens ist darauf zu achten, dass die Rohrenden sauber entgratet sind

Stand 01/2022

Jänchen-SaniSystem GmbH
Robert-Kirchhoff-Straße 2 | 64579 Gernsheim | T +49 6258 90 571 0 | F +49 6258 90 571 19 | info@jaenchen-sanisystem.de | www.sanisystem.de