

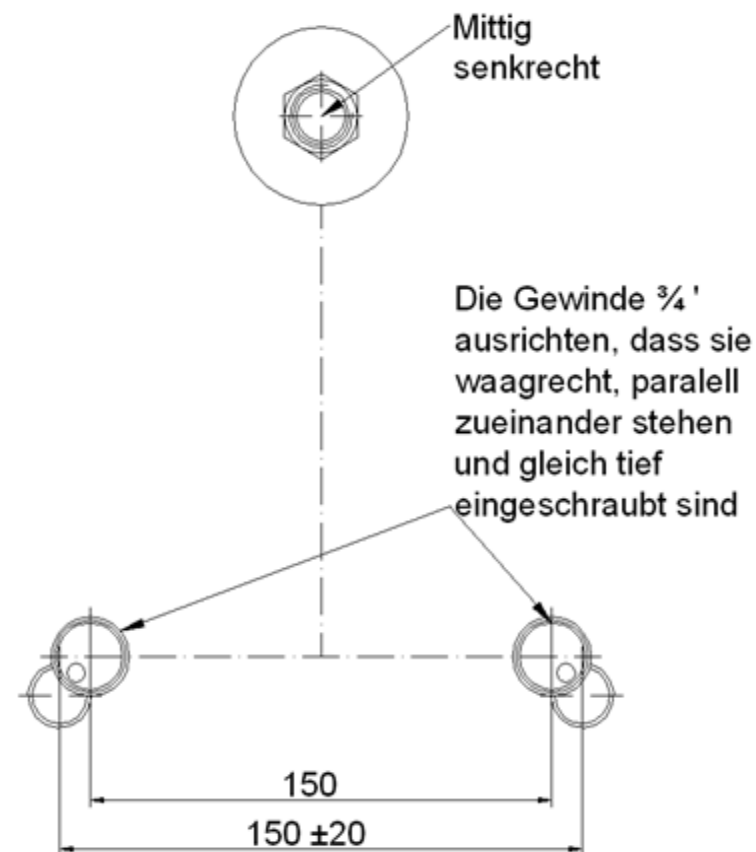


## Montageanleitung

### F1825 SaniMisch / F1826 Kerami AP mit Abgangsbogen 120 x 100 ohne Absperrung

**Achtung!** Bei der Montage darauf achten, dass die  $\frac{3}{4}$ ' Gewinde der S-Anschlüsse **waagrecht** stehen, da sonst der Abgang der Armatur schief steht.  
**Achtung!** Bei Vorwandmontagen ist darauf zu achten, dass die Verrohrung so ausgerichtet, fixiert wird das die Montageparameter, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben eingehalten werden können (die Rohre dürfen sich nicht gegeneinander verdrehen oder sich in die Wand einschieben oder aus der Wand herausziehen lassen).

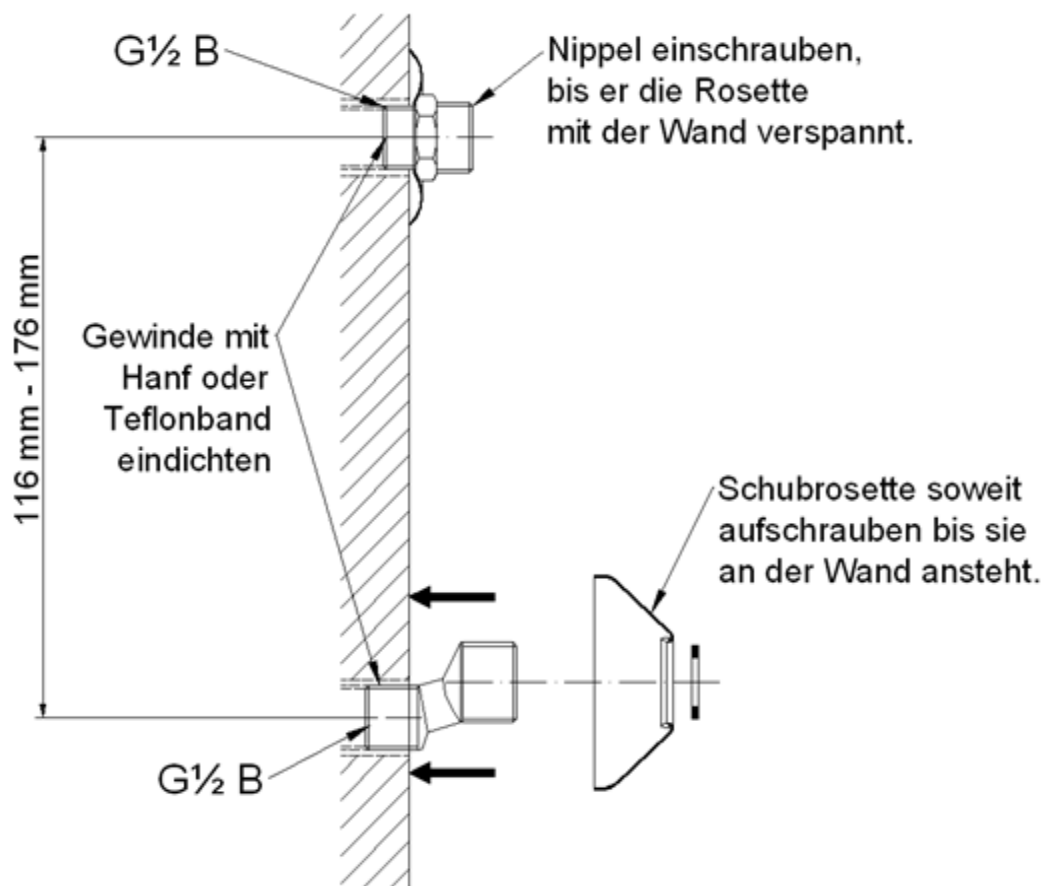

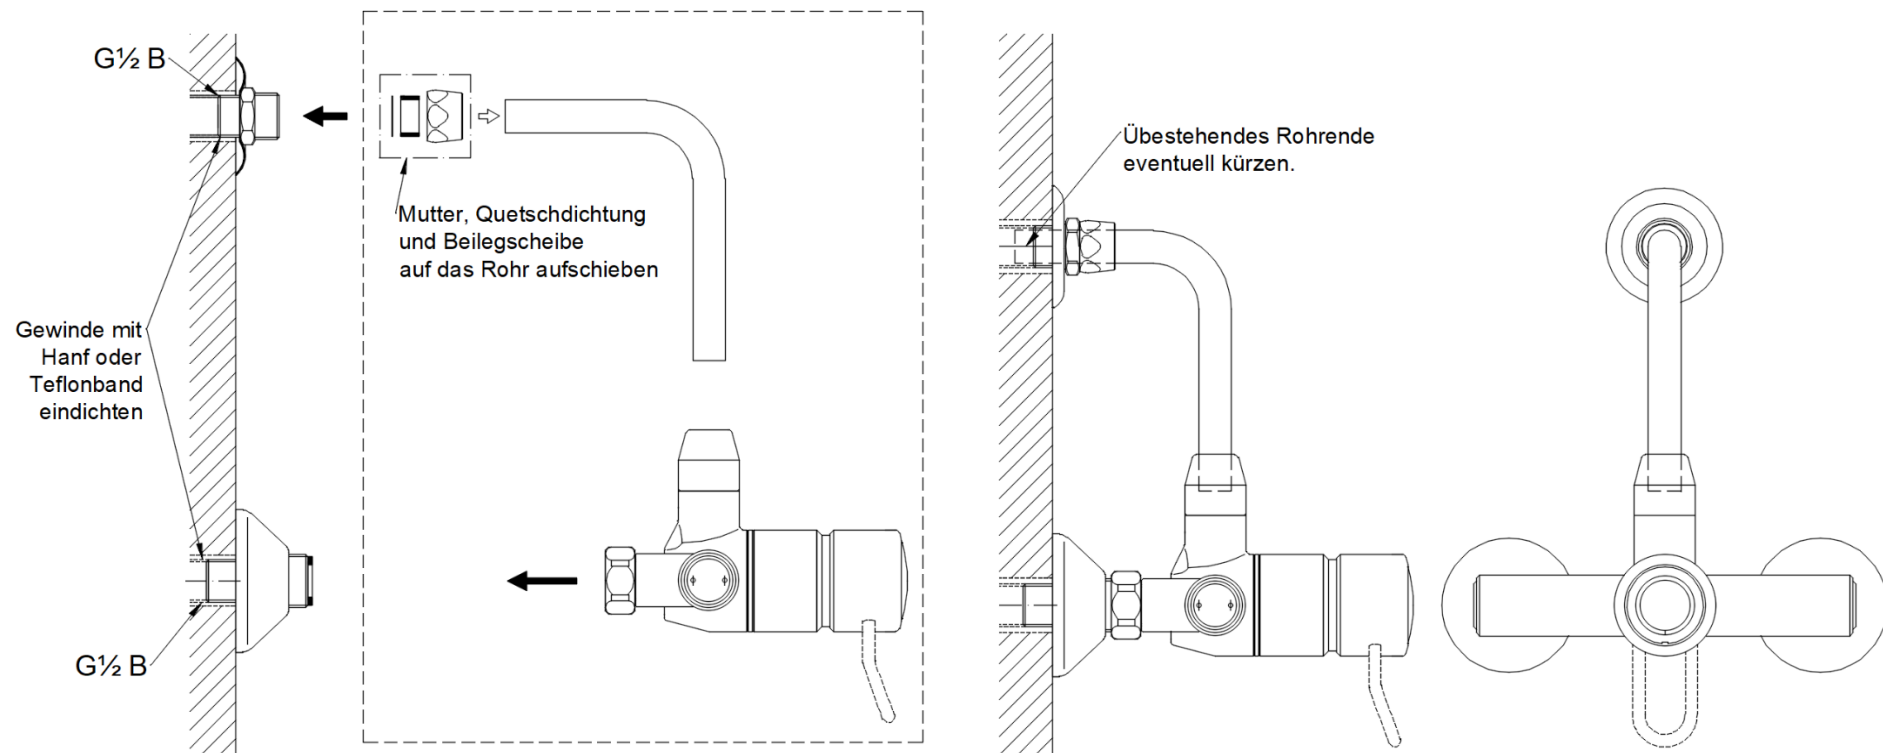

**Beim Kürzen des Abgangsbogens ist darauf zu achten, dass die Rohrenden sauber entgratet sind**

**Stand 01/2022**